


Instrucțiuni pentru instalarea filtrului de apă AquaWorks Complete

Unelte necesare:

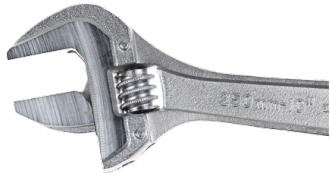

Cheie reglabilă



Cutter



Șurubelniță în cruce

I. Demontarea robinetului vechi

1. Închideți robinetele de la instalația de apă caldă și rece



2. Desfaceți racordurile de apă



3. Desfiletați robinetul sub blat




4. Îndepărtați robinetul



II. Montarea bateriei cu 3 căi

Accesorii necesare:

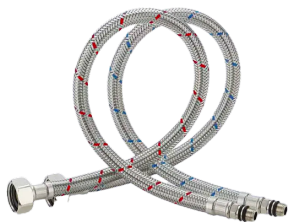

Racorduri apă rece+caldă





Racord apă filtrată



Accesorii prindere baterie


1. Înfiletați racordurile de apă în bateria cu 3 căi

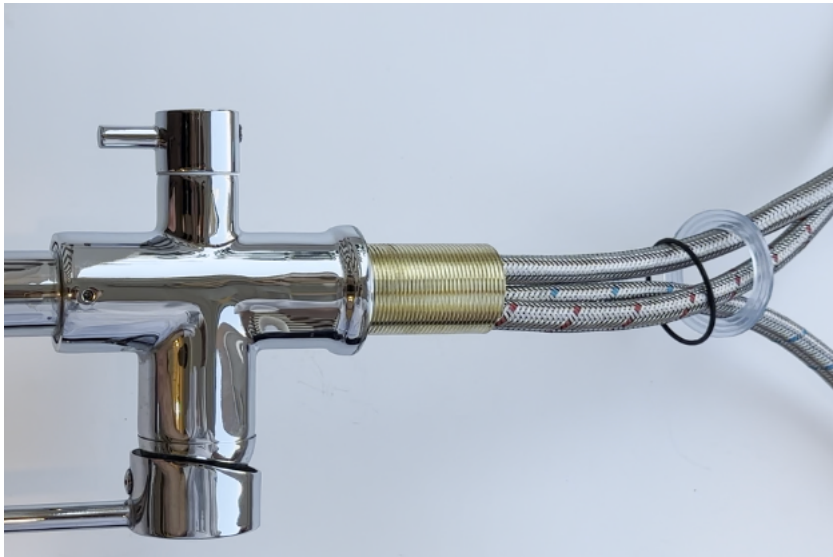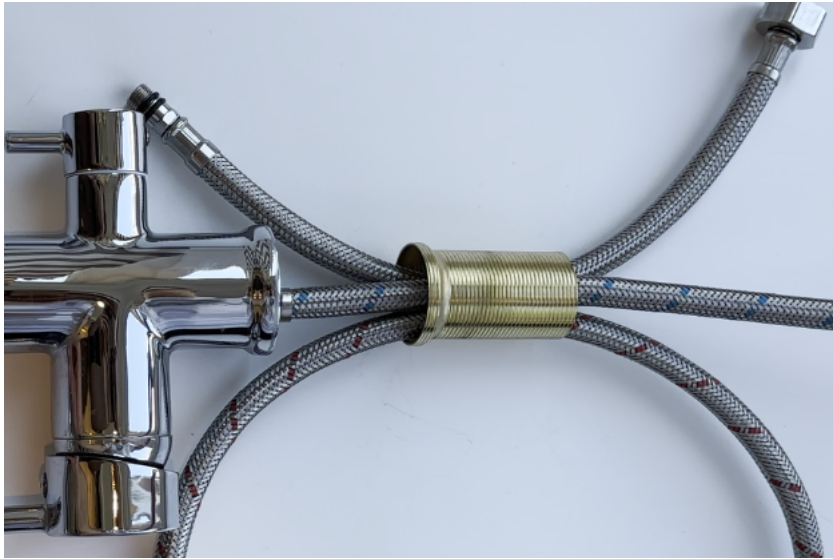

2. Prindeți bateria pe blat



3. Înfiletați și fixați cu cele două șuruburi

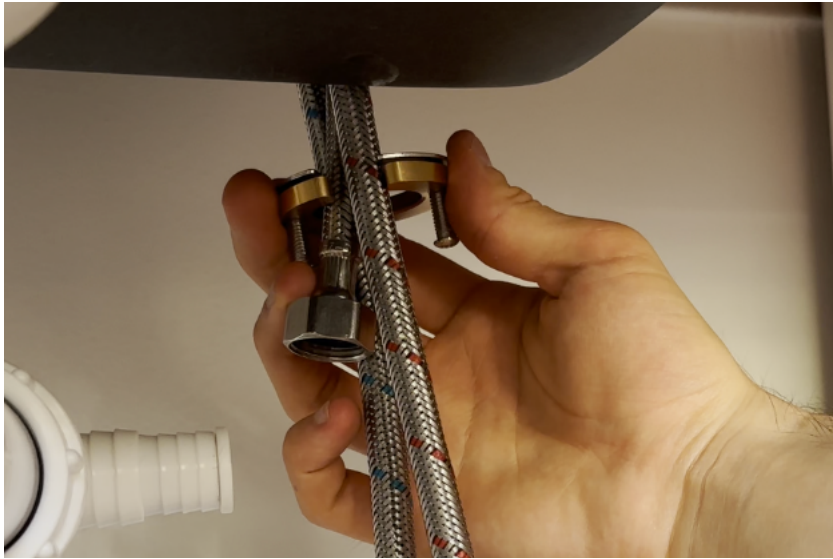

III. Pregătirea robinetului tip „T”

Accesorii necesare:





Robinet tip „T”



Tub PE

1. Tăiați tubul PE cu cutterul la lungimea necesară. Lăsați o lungime suficientă pentru ca tubul să ajungă de la instalația de apă rece până la filtrul de apă AquaWorks.

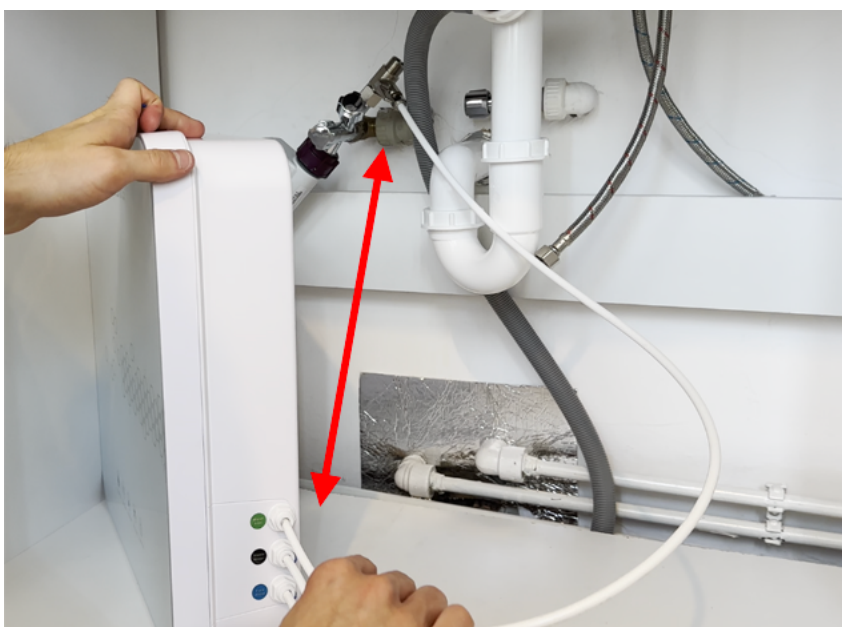

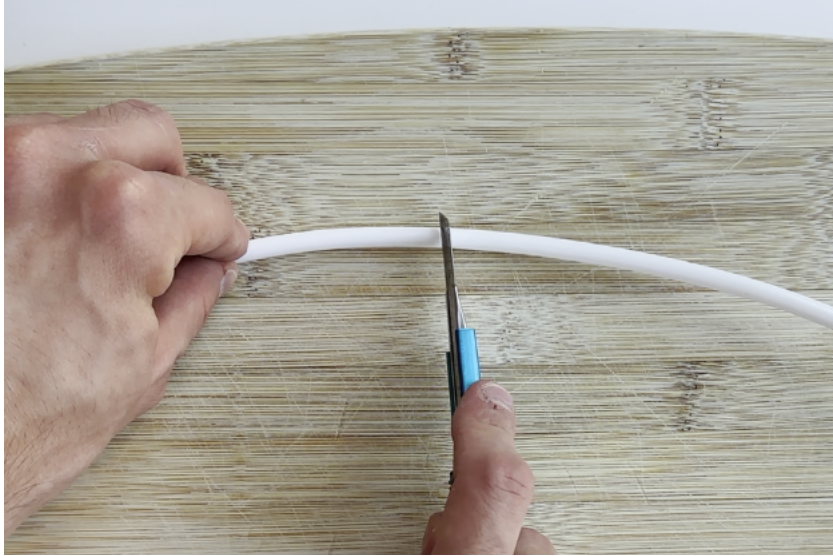

2. Introduceți tubul în robinetul tip T. Va fi necesar să utilizați o forță ridicată pentru a împinge tubul.



3. Strângeți piulița cu cheia.



4. Conectați robinetul tip T la instalația de apă rece. Asigurați-vă că garnitura neagră de cauciuc nu a căzut din robinetul T.



IV. Realizarea conexiunilor pentru apă reziduală

Accesorii necesare:



Tub PE



Robinet de plastic



Clipsuri albastre

1. Împingeți inelul alb și îndepărtați capacul de protecție






2. Introduceți un nou segment al tubului PE în ieșirea „Waste water”. Securizați cu clipsul albastru.




3. Tăiați tubul PE la lungimea necesară. Lăsați o lungime suficientă pentru ca tubul să ajungă de la filtrul de apă AquaWorks până în chiuveta de bucătărie (pentru evacuarea manuală, o dată la două săptămâni, a apei reziduale).

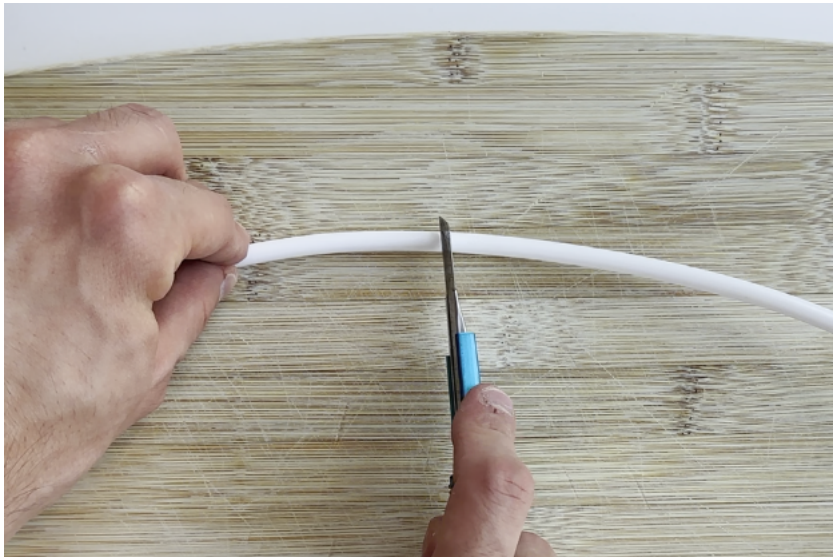

4. Conectați capătul liber al tubului PE la robinetul de plastic.



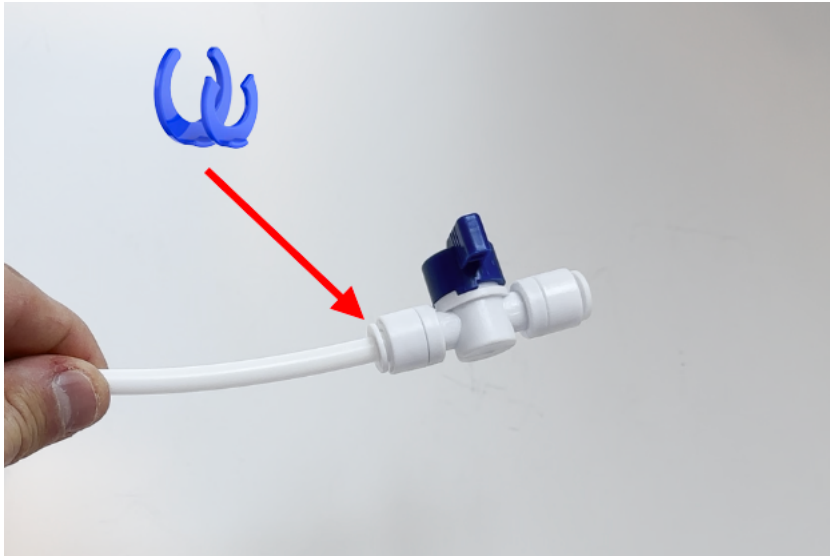

V. Conectarea filtrului la bateria cu 3 căi

Accesorii necesare:



Tub PE



Adaptor de plastic



Clipsuri albastre

1. Introduceți un nou segment al tubului PE în ieșirea „Pure water”. Securizați cu clipsul albastru.



2. Tăiați tubul PE la lungimea necesară. Lăsați o lungime suficientă pentru ca tubul să ajungă de la filtrul de apă AquaWorks până la racordul scurt al bateriei cu 3 căi.

3. Înfiletați adaptorul de plastic în racordul scurt al bateriei cu 3 căi




4. Conectați tubul din robinetul T la intrarea „Water inlet”



5. Conectați ieșirea „Pure water” la racordul scurt al bateriei cu 3 căi



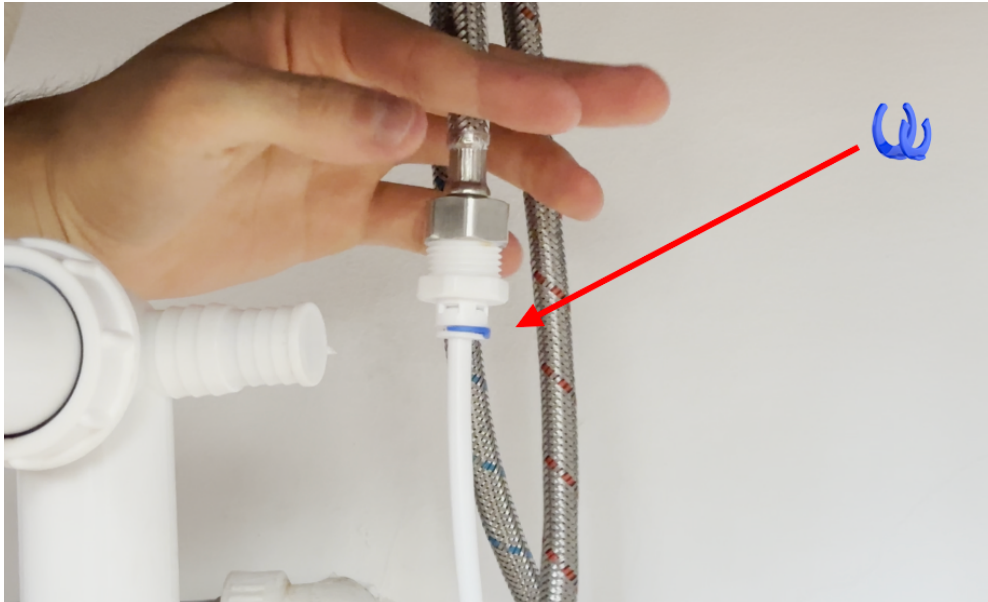

VI. Punerea în funcțiune a filtrului de apă

1. Conectați racordurile de apă caldă și rece la instalația de apă



2. Deschideți robinetii de la instalația de apă



3. Deschideți robinetul de apă reziduală și cel de apă filtrată. Așteptați 1-2 minute până apa începe să curgă.



4. După ce apa începe să curgă, închideți robinetul de apă reziduală.



5. Lăsați apa filtrată să curgă pentru 15 minute. Nu consumați apa în acest timp.

6. În cele 15 minute, verificați conexiunile pentru a vă asigura că nu există scurgeri de apă.

Apa reziduală trebuie evacuată o dată la două săptămâni, timp de 5 minute. Ridicați tubul de apă în chiuvetă și deschideți robinetul de plastic.